

均衡腹膜透析液操作步驟



1. 洗手，清潔桌面，準備用物。



2. 打開外包裝袋。



3. 洗手。



4. 打開中間的接縫。



5. 打開入形狀之接縫。



6. 檢查藥水袋有無滲漏。



7. 將新的圓形旋轉控制盤、新的消毒帽及病人端輸液管接頭置入白色圓盤固定架的適當位置。




8. 消毒雙手。




9. 取下接頭保護帽，與病人端輸液管相連接。




10. 打開管夾，開始引流“●”。

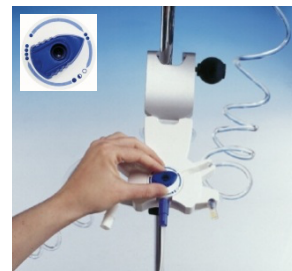

11. 將箭頭轉向“●●●”開始沖洗。

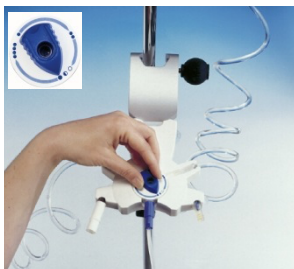

12. 將箭頭轉向“○●●●”開始注入。

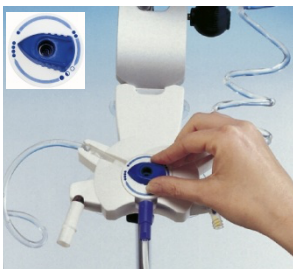

13. 將箭頭轉向“●●●●●”關閉。



14. 將輸液管管夾關上。



15. 蓋上新的消毒保護帽。



16. 檢查引流液，秤重並記錄。